

HeatUp Fördelarentil




PRODUKTBSKRIVNING

HeatUp Fördelarventil av mässing för montering direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Ventilen finns som rak ventil och används för att stänga av/sätta på flöde till golvvärmefördelaren. Ventilen har funktion AV/PÅ med påmonterad ställmotor. Ställmotor kopplas mot box med termostat. Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på ventil).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fördelarventilen används oftast då man bara önskar AV/PÅ funktion av hela golvvärmefördelaren, dvs när man inte behöver styra enskild slinga. På ventilen monteras HeatUp Ställmotor för att styra ventilen med hjälp av kopplingsboxbox och termostat.

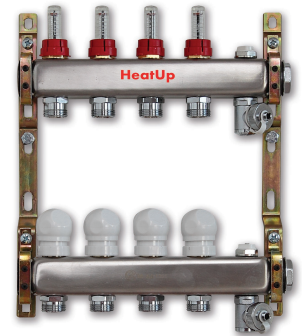

BRUKSANVISNING

- 1) Montera på ventilen på Golvvärmefördelarens tilloppsdel (varma sidan), se till att flödespilen på fördelarventilen följer vattnets riktning.
- 2) Anslut tilloppsroret i ventilen. Ventilen har utvändig gänga 1"
- 3) Montera ställmotor

TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Min/Max temperatur:	-20 / 100°C
Max tryck:	6 Bar
Anslutning	1" utvändig gänga

Anslutning ställmotor:	M30x1,5
Slaglängd spindel:	2,5 mm
Kvs-värde:	4,5 m ³ /h
RSK NR Fördelarventil:	298 80 41

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.