

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd



PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd för reglering av golvvärmesystem i enskilda rum.

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd är en digital termostat med touchskärm som finns både i svart och vitt utförande.

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd är utrustad med 3 centralt sittande touchknappar. Se sida 3 för beskrivning av funktioner. Termostaten går även att komplettera med en bakomliggande ram ifall termostat ska sättas ovanpå en eldosa.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd används tillsammans med HeatUp Design Kopplingbox för reglering av Golvvärmesystem.


TEKNISK DATA:

RSK Nr: Vitt utförande	2973128
RSK Nr: Svart utförande	2973129
Mått:	113 x 85 x 17
Vikt:	110 g
IP-Klass:	IP20, inomhusbruk under torra förhållanden
Lagringstemperatur:	-30 °C ... +70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ... +40 °C
Relativ fuktighet under drift:	10...95% icke-kondenserande
RSK nr: Ram till digital termostat vit:	2973141
RSK nr: Ram till digital termostat svart:	2973149
Rekomenderad kabel storlek	0,5-0,75 mm ²

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd



MONTERINGSANVSINING:

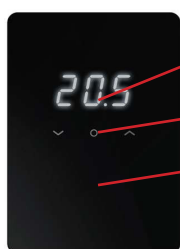

7-segmentsdisplay. Visas när enheten är aktiverad.

Tre kapacitiva touchknappar

LED-indikator


● **Röd när uppvärmning pågår.**

● **Grön när det inte finns något värmebehov.**



- Installera rumsenheter ca 1,5 m ovanför golvnivån.
- För noggrann mätning av rumstemperatur får det inte vara något luftdrag bakom rumstermostaten. Luftdrag kan uppstå vid väggdosa eller ledningen. Värmebeständig isolering, som mineral- eller glasull, kan användas för att tätas och därmed förhindra drag.
- Installera inte rumstermostaten i direkt solljus, bakom dörrar eller på andra platser där temperaturmätningen kan störas.
- Ta bort bakplattan från rumsenheten, detta kan göras med hjälp av en skruvmejsel, se bild.
- Skruva fast bakplattan i väggen. Monteras rumstermostaten ovanpå en eldosa kan du använda den valfria ramen för att täcka eldosan.
- Anslut ledningarna enligt anvisningarna till höger. Använd max 1 mm² tråd.
- Fäst termostat i bakplattan.

Kopplingsbox eller
expansionsenhet

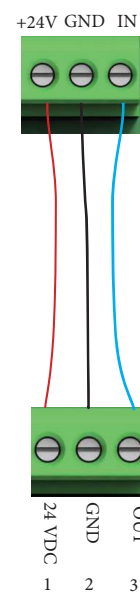


Rumstermostat

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd



Drift av rumstermostat

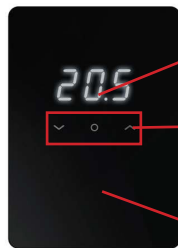

Rumstermostaten visar den uppmätta temperaturen när inga knappar har tryckts på i 5 sekunder.

När du trycker på mittenknappen (√ , ○ eller ^), ljusnar displayen, och den inställda temperaturen visas på skärmen i 5 sekunder. Efter detta dimmas displayen.

LED-indikator


- Röd när uppvärmning pågår.
- Grön när det inte finns något värmebehov.

Nedåt, minskning

Bekräfta, välj

Upp, ökning

Led

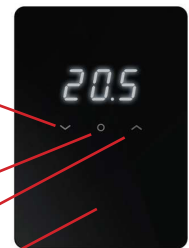

Knappar	Beskrivning
√, ○ eller ^	När du trycker på mittenknappen (√ , ○ eller ^), ljusnar displayen, och den inställda temperaturen visas på skärmen i 5 sekunder. Efter detta dimmas displayen.
√ och ^	Nyckelläs i användning (Loc) / Ej i användning (Opn) - Tryck på vänster- och högerknappen (√ och ^) i 5 sekunder. - Displayen kommer att visa <u>Loc</u> eller <u>Opn</u>
○	Sätt på display (Don) eller av (Dof) - Tryck på mittenknappen (○) i 5 sekunder. - Displayen kommer att visa <u>Don</u> eller <u>Dof</u>
√	Inställning av min. temperatur - Tryck på vänsterknappen (√) i 5 sekunder. Texten "Alo" visas på displayen. - Ställ in min. temperatur. - Bekräfta inställt värde genom att trycka på mittenknappen (○).
^	Inställning av max. temperatur - Tryck på högerknappen (^) i 5 sekunder. Texten "Ahi" visas på displayen. - Ställ in max. temperatur. - Bekräfta inställt värde genom att trycka på mittenknappen (○).

Felkoder för Rumstermostat



Om rumstermostaten är i ett felaktigt tillstånd kommer subindikatorlampan att blinka rött varje sekund, och felkoden visas på skärmen.

E2

E2, Fel på rumssensor. Värmekretsar går in i skyddsläge. I skyddsläge är utgången aktiv i 10 minuter/ 50 minuter av.

E3

E3, Fel på golvsensor. Värmekretsar går in i skyddsläge. I skyddsläge är utgången aktiv i 10 minuter/ 50 minuter av.