


HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd

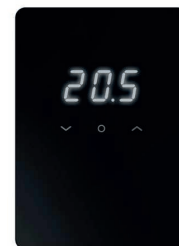

PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd för reglering av golvvärmesystem i enskilda rum.

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd är en digital termostat med touchskärm som finns både i svart och vitt utförande.

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd är utrustad med 3 centralt sittande touchknappar. Se sida 3 för beskrivning av funktioner. Termostaten går även att komplettera med en bakomliggande ram ifall termostat ska sättas ovanpå en eldosa.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd används tillsammans med HeatUp Design Kopplingbox för reglering av Golvvärmesystem.

TEKNISK DATA:

RSK Nr: Vitt utförande	2973128
RSK Nr: Svart utförande	2973129
Mått:	113 x 85 x 17
Vikt:	110 g
IP-Klass:	IP20, inomhusbruk under torra förhållanden
Lagringstemperatur:	-30 °C ... +70 °C
Driftstemperatur:	0 °C ... +40 °C
Relativ fuktighet under drift:	10...95% icke-kondenserande
RSK nr: Ram till digital termostat vit:	2973141
RSK nr: Ram till digital termostat svart:	2973149

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd

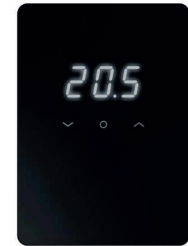

MONTERINGSANVSINING:



7-segmentsdisplay. Visas när enheten är aktiverad.

Tre kapacitiva touchknappar

LED-indikator



● **Röd när uppvärmning pågår.**

● **Grön när det inte finns något värmebehov.**



- Installera rumsenheter ca 1,5 m ovanför golvnivån.
- För noggrann mätning av rumstemperatur får det inte vara något luftdrag bakom rumstermostaten. Luftdrag kan uppstå vid väggdosa eller ledningen. Värmebeständig isolering, som mineral- eller glasull, kan användas för att täta och därmed förhindra drag.
- Installera inte rumstermostaten i direkt solljus, bakom dörrar eller på andra platser där temperaturmätningen kan störas.
- Ta bort bakplattan från rumsenheten, detta kan göras med hjälp av en skruvmejsel, se bild.
- Skruva fast bakplattan i väggen. Monteras rumstermostaten ovanpå en eldosa kan du använda den valfria ramen för att täcka eldosan.
- Anslut ledningarna enligt anvisningarna till höger. Använd max 1 mm² tråd.
- Fäst termostat i bakplattan.

Kopplingsbox eller
expansionsenhet

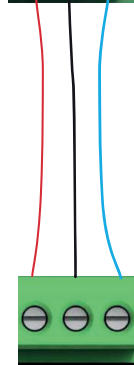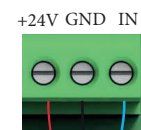

24 VDC
GND
OUT

Rumstermostat

HeatUp Design Rumstermostat Digital tråd



Drift av rumstermostat



Rumstermostaten visar den uppmätta temperaturen när inga knappar har tryckts på i 5 sekunder.

När du trycker på mittenknappen (∨, ○ eller ^), ljusnar displayen, och den inställda temperaturen visas på skärmen i 5 sekunder. Efter detta dimmas displayen.

LED-indikator

- Röd när uppvärmning pågår.
- Grön när det inte finns något värmebehov.



Nedåt, minskning

Bekräfta, välj

Upp, ökning

Led

Knappar	Beskrivning
∨, ○ eller ^	När du trycker på mittenknappen (∨, ○ eller ^), ljusnar displayen, och den inställda temperaturen visas på skärmen i 5 sekunder. Efter detta dimmas displayen.
∨ och ^	<u>Nyckellås i användning (Loc) / Ej i användning (Opn)</u> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på vänster- och högerknappen (∨ och ^) i 5 sekunder. Displayen kommer att visa <u>Loc</u> eller <u>Opn</u>
○	<u>Sätt på display (Don) eller av (Dof)</u> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på vänster- och högerknappen (∨ och ^) i 5 sekunder. Displayen kommer att visa <u>Loc</u> eller <u>Opn</u>
Felkoder för Rumstermostat	
● ● ● ●	Om rumstermostaten är i ett felaktigt tillstånd kommer subinikatorlampan att blinka rött varje sekund, och felkoden visas på skärmen.
E2	E2, Fel på rumssensor. Värmekretsar går in i skyddsläge. I skyddsläge är utgången aktiv i 10 minuter/ 50 minuter av.
E3	E3, Fel på golvsensor. Värmekretsar går in i skyddsläge. I skyddsläge är utgången aktiv i 10 minuter/ 50 minuter av.