

HeatUp Ställmotor 24/230V

För HeatUps Golvvärmesystem



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Ställmotor 24/230V för HeatUp Golvvärmesystem.

Ställmotorn arbetar enligt principen om termisk expansion för att påverka ventilens spindel.

Ställmotorn är utrustad med en visuell lägesindikator som visar om ventilen är öppen eller stängd.

När den röda indikatorn är i botten är ställmotorn fullt stängd.

ANVÄNDNINGSMÅL

HeatUp Ställmotor används för att öppna/stänga ventilen på HeatUp Golvvärmefördelare eller HeatUp Fördelarventil.

Ställmotorn är för 24 eller 230V och i utförande strömlöst stängd, NC.

Detta innebär att ställmotorn stänger ventilen om den inte får någon ström/spänning.

Ställmotorn har en inbyggd fjäder och är utrustad med en öppen ring för att hålla fjädern i sitt spända läge när motorn monteras på golvvärmefördelaren eller fördelarventilen. När ställmotorn är monterad tas den öppna ringen bort och motorns fjäder driver ventilspindeln nedåt och stänger ventilen.

När ställmotorn får spänning trycker vaxpatronen mot fjädern och öppnar ventilen.

Ställmotorn har indikering som visar om ventilen är öppen eller stängd.

MONTERINGSANVISNING

Ställmotorn monteras på HeatUp Golvvärmefördelare eller Fördelarventil genom att skruva på den med handkraft.

Observera att ha den öppna ringen kvar på ställmotorn vid montering och avlägsna den efter montering.

Inkoppling i kopplingsbox se schema nedan:

TEKNISKA DATA:

Strömförsörjning:	24V AC/DC / 230V AC
Frekvens:	50-60 Hz
Effektförbrukning:	1,6 W (24V) 1,8W (230V)
Omgivningstemperatur:	0 - 50° C
Transporttemperatur:	-20 - 60° C
Anslutning:	M30x1,5
Stängkraft:	110N (+/- 10%)

IP Klass:	54
Skyddsklass:	Klass II
Gångtid:	3 minuter
Slaglängd:	3,5 mm
Kabellängd:	1200 mm
RSK Nummer 24V:	298 80 94
RSK Nummer 230V:	298 80 95


HeatUp Ställmotor 24/230V

För HeatUps Golvvärmesystem




MONTERINGSANVISNING:

Monteringsanvisning vid Trådbunden 24V kopplingsbox.

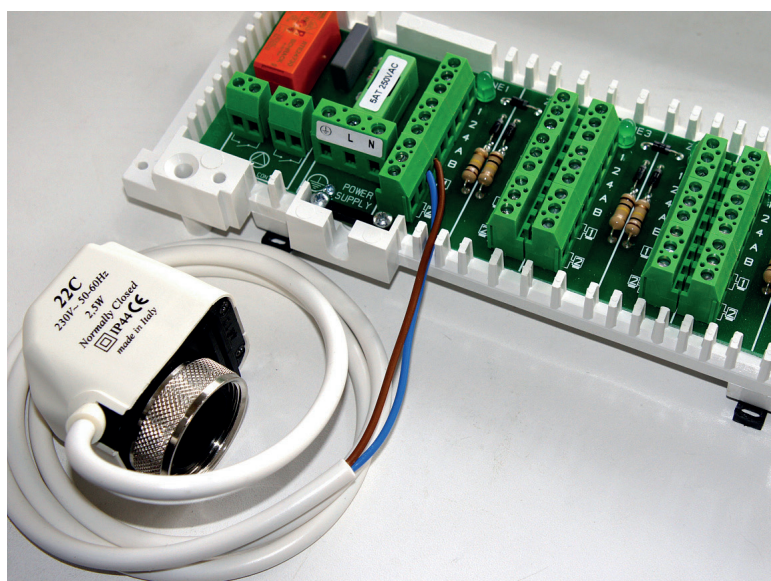

MONTERINGSANVISNING:

Monteringsanvisning vid Enkelstyrning 230V.

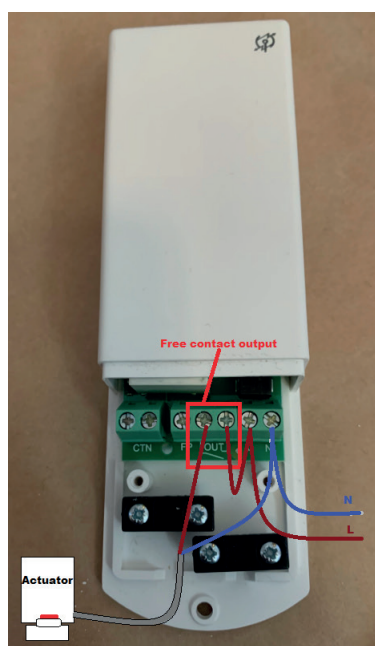


HeatUp Ställmotor 24/230V

För HeatUps Golvvärmesystem



MONTERINGSANVISNING:

Monteringsanvisning vid Trådlös
kopplingsbox 230V

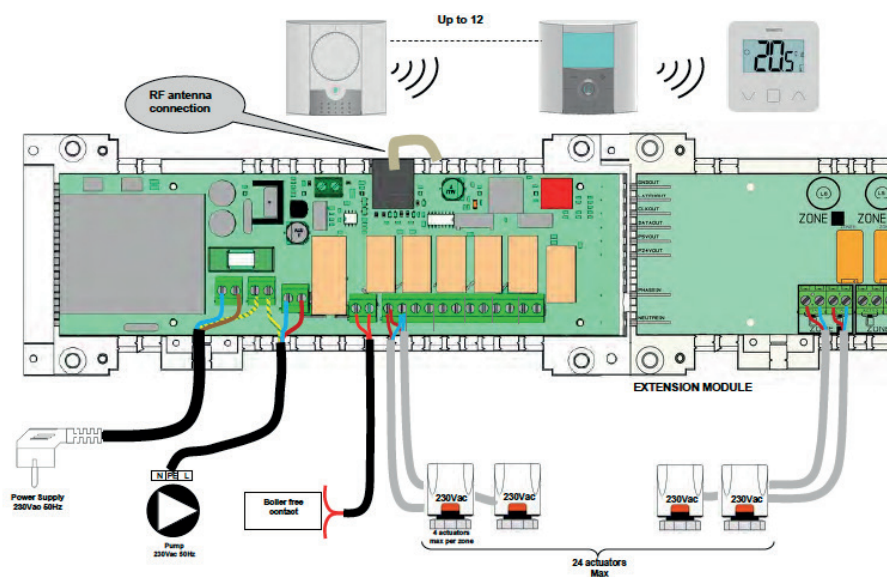

MONTERINGSANVISNING:

Monteringsanvisning vid trådbunden
kopplingsbox 24V.

