

HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



Innehållsförteckning:

- 1 Innehållsförteckning**
- 2 Produktbeskrivning**
- 3 Ritningar**
- 4 Monteringsanvisning stamskåp**
- 5 Monteringsanvisning stamskåp**
- 6 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 7 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 8 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 9 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 10 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 11 Monteringsanvisning skåpsmuff 40 & 48 mm**
- 12 Monteringsanvisning dräneringsmuff 40 mm**
- 13 Monteringsanvisning dräneringsmuff 40 mm**

HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Stamskåp för montering av HeatUp Tappvattenfördelare. HeatUp Stamskåp är utformat så att stammarna till tappvattnet går utanför skåpet. Detta för att möjliggöra full isolering av stammarna. I HeatUp Stamskåp finns det möjlighet för montering av 8 stick för kallvatten, 6 stick för varmvatten samt mätning på både kall och varmvatten. I Skåpet sitter monterade skåpsmuffar. HeatUp Stamskåp är provat och godkänt enligt SP-Metod 5676.

ANVÄNDNINGSMÅL:

HeatUp Stamskåp används när det finns ett behov av att isolera stammarna till kall- och varmvattnet. HeatUp Stamskåp används tillsammans med HeatUp Ram+lucka 350x550 dubbelmontage. Skåpet är anpassat för att följa regelverket inom Säker vatteninstallation. Medföljande stängskydd skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.

TEKNISK DATA:

Färg:	Ral 9016
Mått BxHxD mm	700x510x140

RSK nr:	
HeatUp Stamskåp	2986511
HeatUp Skåpsmuff (h 48)	2986044
HeatUp Skåpsmuff (h 40)	2986325
HeatUp Skåpsmuff (h 35)	2986383


HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



Ritning:

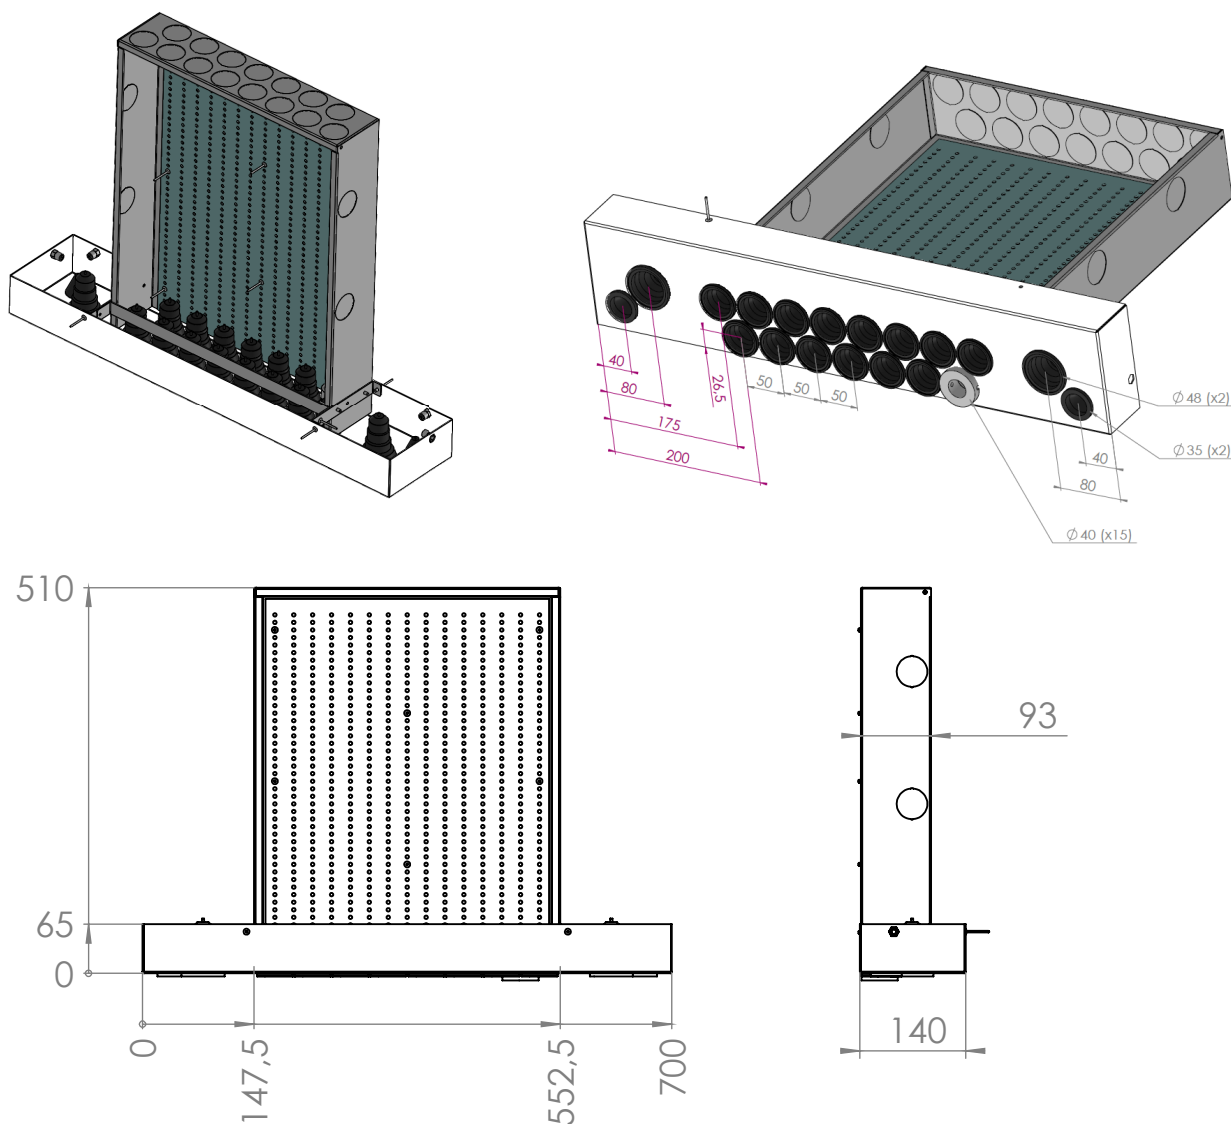

HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING:

Installation skall ske enligt Branschregler Säker Vatten Installation.

- Serviceöppningen får inte placeras i plats för bad eller dusch. Sitter serviceöppningen i tak skall den dränerande luckan sättas i ett rum med vattentätt golv.
- Har rummet tätskickt skall HeatUp Tätskickts Ram och Lucka användas, se eget produktblad för HeatUp våtzonslucka.
- Läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.

1. Montera HeatUp Stamskåp i vägg eller på ben. Se till att rör monteras vinkelrät mot skåpets botten enligt Branchregler Säker Vatteninstallation. Skåpets framkant monteras jäms reglens kant (regeln skall vara minimum 140mm) för att ram och lucka skall kunna monteras. Skåpet skall INTE monteras jäms färdig vägg.

2. Skär av skåpsmuffarna enligt bildern på sidan 7-9 för att passa med dimensionen på de olika rören.

3. Dra upp matningsrören vid sidorna av skåpet. Genomför sedan rördragning enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

4. Montera tomrörspaplyer på medieröret enligt bild till höger. Detta för att se till att eventuellt läckande vatten skall ledas till skåpets botten.

5. Montera dräneringsmuffen i skåpet (se bild sedan 11-12) och dra ett dräneringsrör till läckageindikeringen. Detta dräneringsrör skall ha fall hela vägen och mynna ut i rum med vattentätt golv. Dräneringens avslut skall vara minimum 60 mm ovan golv. Dräneringsröret skall vara minimum 20 mm invändigt och får inte placeras i plats för bad eller dusch. Skruva fast HeatUp Dräneringavslutning böj eller HeatUp Väggbockfixtur i regel och fäst dräneringsröret enligt bild till höger. Fäst sedan täckbrickan utanpå färdig vägg.

Se till att det inte finns några outnyttjade "öppna" skåpsmuffar, dessa skall i så fall bytas ut till lock eller nya skåpsmuffar för att fortsatt ha en vattentät botten.

6. Finns det en eller flera anslutningar med lägre punkt än skåpsbotten så skall tomröret täckas/skyddas med hjälp av HeatUp Ändtätning för att tvinga det läckande vattnet in i HeatUp Stamskåp och vidare till dräneringen. Se bild till höger



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING:




7.. Tryck och täthetskontroll av HeatUp Rörsystem. Tryck och täthetskontroll skall ske enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Fas 1 – Tappvattensystem ska trycksättas till ett kontrolltryck av 14, 3 bar och värmesystem till 8,6 bar under minst 30 minuter. Ledningssystemet kan komma att behöva fyllas på under kontrolltiden.

Fas 2 – Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Trycket ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden. Samtliga fogar ska kontrolleras.

8. HeatUp Stängskydd som medföljer skall alltid monteras innanför Ram och Lucka.

9. Montera de medföljande stängerna i reglen. Stängerna ska fästas ca 1 mm ovanför bottens övre kant. Ta loss luckan från ramen och tryck in ramen mot skåpet. Skruva fast ramen i stängerna med hjälp av de medföljande skruvarna. Sätt tillbaka luckan och lås fast den, se bilder nedan.

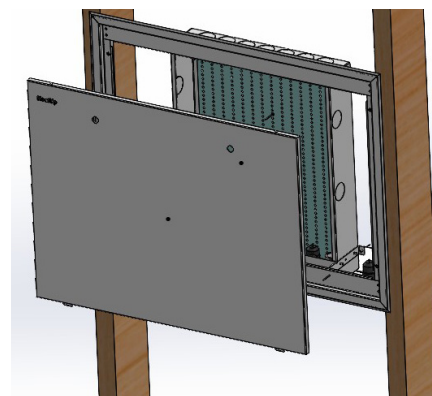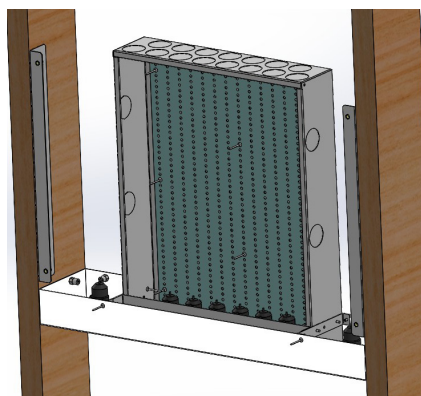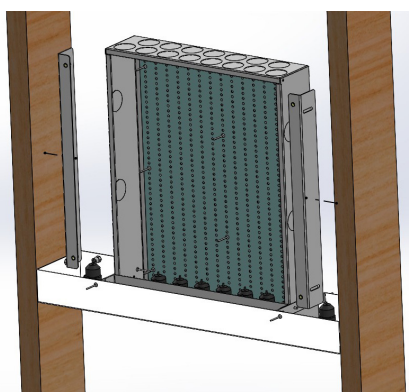

HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Skåpsmuffar 40 mm och 48 mm placerade i HeatUp Stamskåp.



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

1. Riv/nyp av toppen på HeatUp skåpsmuff 40 mm och 48 mm för montering av mediarör i dimensionerna 12-22 mm enligt bild nedan.



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

För rör av större dimensioner kapas muffen på utmärkta ställen enligt följande bilder (se sidan 8-9).

Skåpsmuff 40 mm



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

Skåpsmuff 48 mm



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

2. Tryck in skåpsmuffen i skåpet från skåpets utsida i lämpligt hål. Tryck tills skåpsmuffen sitter fast och tätar mot skåpet.



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

3. Tryck upp mediaröret eller tomröret genom skåpsmuffen.



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning för Dräneringsmuff 40 mm



HeatUp Stamskåp



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



MONTERINGSANVISNING

1. Tryck i dräneringsmuffen från skåpets insida och dra ner den till den sitter på plats och tätar mot skåpet.



2. Tryck in dräneringsröret i muffen ca 20 mm så att dräneringsröret sitter fast i dräneringsmuffen.

